


1. En el menú principal hay que irnos a la opción IMAGESET
2. Nos va a aparecer una ventana como esta:



3. En esa ventana hay que seleccionar el canal que queremos configurar en CHANNEL
4. Después nos vamos al parámetro MOVESENSE y lo activamos.
5. En DEGREE seleccionamos la sensibilidad de detección de movimiento (recomiendo alta o HIGH).
6. En AREA tenemos que seleccionar el área de sensibilidad de movimiento, las celdas de color rojo son áreas activas de detección de movimiento.
7. En ACTION tenemos que seleccionar la acción que el DVR va a realizar si se detecta movimiento, yo recomiendo seleccionar que nos grabe la cámara en donde se detecto.

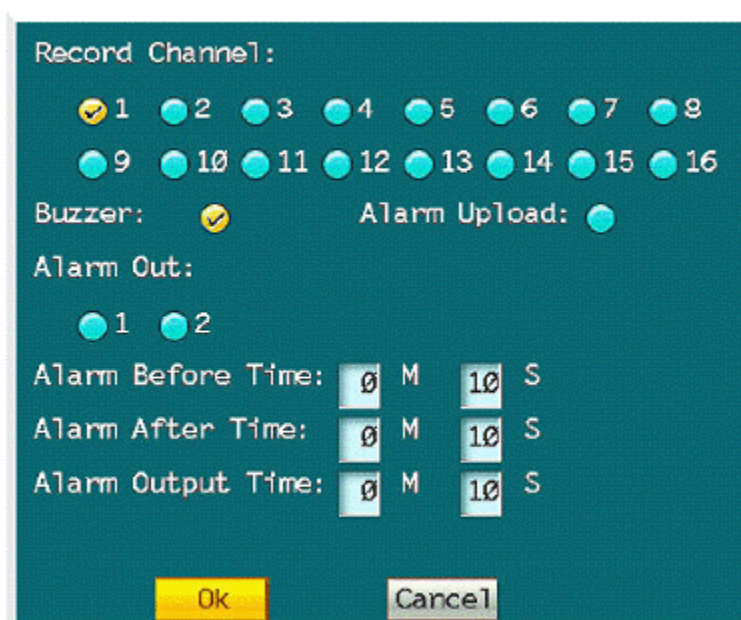

8. En MS TYPE hay que seleccionar N (Normal)
9. En TIME hay que seleccionar 1 Minuto por lo menos.
10. Y en TIME SENSE es el periodo de tiempo en el cual va a estar activo o funcionando la detección de movimiento. Si se desea que sea permanente esta detección se puede seleccionar un área que comprenda de lunes a domingo, de las 00:00 a las 23:59 horas. Y listo.

Periods	Beg. Time	EndTime
Mon-Fri	0:0	0:0
Sat-Sun	0:0	0:0
Mon	0:0	0:0
Tues	0:0	0:0
Wed	0:0	0:0
Thur	0:0	0:0
Fri	0:0	0:0
Sat	0:0	0:0

Ok Back